




Soulet 4515 - LULLY

TYPE WANDA + pilotis l90 - V4 -
05/11/2021

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUALE DI MONTAGGIO
MANUAL DE MONTAJE
MONTAGE INSTRUCTIES
INSTRUKCIA MONTÁŽI
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
UPUTE ZA SASTAVLJANJE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
NAVODILA ZA NAMESTITEV/MONTAŽO
ЛИСТОВКА ЗА СТЛОБЯВАНЕ
MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE
MONTARE
NÁVOD NA MONTÁŽ
NÁVOD K MONTÁŽI



Tutorial

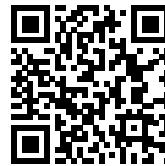

VISUELS NON CONTRACTUELLES

Attention. Warning. Achtung. Advertencia. Avvertenza.
Atenção. Waarschuwing. Ostrzeżenie. Figyelmeztetés.
Upozornenie. Upozornění. Upozorenje. Προειδοποίηση.
Opozorilo. Внимание. Avertisment.

FR -Pour enfants de 3 à 12 ans (50 kg max).
 GB -For children from 3 to 12 years (50 kg max).
 DE -Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren vorgesehen (50 kg max).
 ES -Productos destinados a niños entre 3 y 12 años (50 kg max).
 IT -Prodotti destinati a bambini di età compresa tra 3 e 12 anni (50 kg max).
 PT -Para crianças com idade compreendida entre o 3 e os 12 anos (50 kg max).
 NL -Producten bestemd voor kinderen van 3 tot 12 jaar (50 kg max).
 PL -Produkt dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (maksymalnie 50kg).
 HU -3-12 éves gyermekkel számára (max. 50kg).
 SK -Pre deti vo veku 3 až 12 rokov (max. 50 kg).
 CZ -Pro děti od 3 do 12 let (max. 50 kg).
 HR -Za djecu od 3 do 12 godina (najviše 50 kg).
 EL -Για παιδιά 3 ως 12 ετών (μέγιστο βάρος 50 kg).
 SL -Za otroke od 3 do 12 let (največ 50 kg).
 BG -За деца от 3 до 12 години (50 кг макс.).
 RO -Pentru copii de la 3 până la 12 ani (max. 50 kg).

FR -Informations à conserver.
 EN -Please keep this information.
 DE -Die Informationen bitte aufbewahren.
 ES -Conservar estas informaciones.
 IT -Informazioni da conservare.
 PT -Conservar estas informações.
 NL -Gelieve deze informatie te bewaren.
 PL -Informacje, które należy zachować.
 HU -Megőrzendő információ.
 SK -Informácie o výrobku – starostlivo uschovajte.
 CZ -Tyto informace si prosím uchovejte.
 HR -Sacuvajte ove informacije.
 EL -Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται.
 SL -Informacije, ki jih je treba hraniť.
 BG -Информация, която следва да се съхранява.
 RO -Informații care trebuie păstrate.

FR -Réservé à un usage familial en extérieur.
 EN -Only for outdoor domestic use.
 DE -Nur für den Hausgebrauch. Nur für Verwendung im Freien.
 ES -Sólo para uso doméstico. Solo para uso exterior.
 IT -Solo per uso domestico. Solo per uso esterno.
 PT -Apenas para uso doméstico para exterior.
 NL -Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor buitengebruik.
 PL -Wymiędzni do użytku domowego. Wyłącznie do użytku na wolnym powietrzu.
 HU -Csak otthoni használatra. Csak kültéri használatra.
 SK -iba na domáce použitie. Len na použitie vonku.
 CZ -jen pro domácí použití. Jen pro venkovní použití.
 HR -Samo za uporabu v domu. Samo za uporabu na otvorenom prostoru.
 EL -Μόνο για οικιακή χρήση. Μόνο για χρήση εξωτερικού χώρου.
 SL -Samo za domačo uporabo. Samo za uporabo na prostem.
 BG -За употреба само в домашни условия. Само за употреба на открито.
 RO -Numai pentru uz casnic în exterior.



CE

1x4



FOREST-STYLE
236, avenue Clément Ader
59118 Wambrechies
FRANCE
www.soulet.com

**FR**

- Le bois est un matériau naturel vivant, et dont les dimensions, aspect, masse, forme et teinte peuvent évoluer, sans modifier les propriétés ni la fonctionnalité et la qualité du produit.

Certaines particularités du bois ne pourront donner lieu à des réclamations, en particulier :

EN

- Wood is a natural, living material, and the dimensions, appearance, weight, shape and color can change without affecting the properties or functionality or quality of product. Some particularities of the wood cannot give rise to complaints, in particular :

DE

- Holz ist ein natürlicher und aktiver Rohstoff, dessen Abmessungen, Aussehen, Gewicht, Form und Farbton sich je nach der Holzart, aus der der Rohstoff gewonnen wurde, verändern können. Dies übt allerdings keinen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit und auf die Beständigkeit von Holz aus und stellt demzufolge keinen Reklamationsgrund dar :

ES

- La madera es un material natural vivo cuyas características (dimensiones, aspecto, peso, forma y color) pueden evolucionar, sin modificar por tanto las propiedades, la funcionalidad o la calidad del producto. Algunas de las particularidades de la madera no pueden dar lugar a reclamaciones, en especial :

IT

- Il legno è un materiale naturale vivente e le sue dimensioni, aspetto, massa, forma e colore possono evolvere, senza modificare le proprietà o la funzionalità e la qualità del prodotto. Alcune particolarità del legno non daranno luogo a reclami, in particolare:

PT

- Il legno è un materiale naturale vivente e le sue dimensioni, aspetto, massa, forma e colore possono evolvere, senza modificare le proprietà o la funzionalità e la qualità del prodotto. Alcune particolarità del legno non daranno luogo a reclami, in particolare:

NL

- Hout is een levende materie waarvan afmetingen, aanblik, volume, vorm en kleur kunnen evolueren zonder dat de eigenschappen, de functionaliteit en de kwaliteit van het hout veranderen. Bepaalde eigenschappen van het hout kunnen geen aanleiding tot klachten geven, in het bijzonder :

PL

- Drewno jest żywym, naturalnym materiałem, a jego wymiary, wygląd, masa, kształt i kolor mogą ulegać zmianom, bez zmiany właściwości lub funkcjonalności i jakości produktu. Pewne szczególne cechy drewna nie stanowią podstawy do roszczeń, w szczególności:

HU

- A fa élő természetes anyag, amelynek méretei, megjelenése, tömege, alakja és árnyalata változhat, anélkül, hogy megváltoztatná a termék tulajdonságait, funkcionálisát és minőségét. A fa bizonyos sajátosságai nem képesek helyt adni a panaszoknak, különösen:

SK

- Drevo je prírodný, živý materiál a rozmery, vzhľad, váha, tvar a farba sa môžu meniť bez toho, aby to malo vplyv na vlastnosti alebo funkčnosť alebo kvalitu produktu. Niektoré zvláštnosti dreva nemohou vést ke stížnostem, zejména :

CZ

- Dřevo je přírodní, živý materiál a rozměry, vzhled, váha, tvar a barva se mohou měnit, aniž by to ovlivnilo vlastnosti nebo funkčnost nebo kvalitu produktu. Některé zvláštnosti dřeva nemohou vést ke stížnostem, zejména :

HR

- Drvo je živi prirodni materijal, čije se dimenzije, izgled, masa, oblik i boja mogu mijenjati bez utjecaja na svojstva, funkcionalnost ili kvalitetu proizvoda.

Određene osobitosti drva ne mogu se reklamirati, posebno :

EL

- Επειδή το ξύλο είναι ένα φυσικό ζωντανό υλικό, οι διαστάσεις, η εμφάνιση, η μάζα, η μορφή και το χρώμα του μπορούν να εξελιχθούν, χωρίς να τροποποιούνται οι ιδιότητες, ούτε η λειτουργικότητα και η ποιότητα του προϊόντος.

Ορισμένες ιδιαίτερότητες του ξύλου δεν μπορούν να επιτρέψουν δικαιώμα αξιώσεων, ειδικότερα :

SL

- Les je živ naravni material, pri katerem lahko pride do sprememb dimenziij, izgleda, mase, oblike in barve, kar pa ne vpliva na lastnosti, funkcionalnost in kakovost izdelka. Reklamacije tako niso mogoče v primeru pojava :

BG

- Дървото е жив естествен материал и неговите размери, външен вид, тегло, форма и цвят могат да се променят, без да променят свойствата, функционалността и качеството на продукта. Някои особености на дървото не пораждат никакви плаќвания, по-специално :

RO

- Ilemnul este un material natural viu, ale cărui dimensiuni, aspect, masă, formă și nuanță se pot schimba, fără a modifica proprietățile sau funcționalitatea și calitatea produsului.

Anumite particularități ale lemnului nu vor putea face obiectul unor reclamații, în mod special :

Liste non-exhaustive des phénomènes de vieillissement naturel du bois. Photos non-contractuelles

Non-exhaustive list of the phenomena of the natural aging of the wood. Pictures are not contractual.

FR - Les moisissures blanches
EN - White mold
DE - Chimmelerscheinungen
ES - Los mohos
IT - Muffe
PT - Bolores
NL - Schimmels
PL - Pleśnie
HU - Penézs
SK - Plesne
CZ - Plíseň
HR - Piljesan
EL - η μούχλα
SL - Pojava plesni
BG - плесен
RO - Mucegaiurile

FR - Les noeuds
EN - Knots
DE - Äste
ES - Los nudos
IT - Nodi
PT - Nós
NL - Knopen
PL - Sęki
HU - Csomó
SK - Uzly
CZ - Suky
HR - Krvge
EL - οι κόρποι
SL - vozlov
BG - възли
RO - Nodurile

FR - Les remontées de sel
EN - Salt deposits
DE - Salzausblühungen
ES - Ascenso de las sales
IT - Tracce del trattamento
PT - Rastro do tratamento
NL - Opkomend van zout
PL - Ślad po leczaniu
HU - A kezelés nyomai
SK - Stopy po liečbe
CZ - Stopy po ošetření
HR - Porast soli
EL - το ανεργόδευτο αλάτι
SL - pojava soli
BG - показване на солта
RO - depunerile de sare

FR - Les différences de teinte
EN - The color differences
DE - Unterschiedliche farbtöne
ES - Las diferencias en el color
IT - Differenze di colore
PT - Diferenças de cor
NL - Verschil van kleur
PL - Różnice w kolorze
HU - Színbeli különbségek
SK - Farebné rozdiely
CZ - Barevné rozdíly
HR - Razlike u boji.
EL - οι διαφορές χρώματος.
SL - Razlik v barvi.
BG - Разлики в цвета
RO - Diferențele de nuanță



-A brosser,
 une fois sec.
 -To be brushed off once they
 are dry.



-Ne surtout pas
 les boucher !
 -Do not block
 them !



-A brosser,
 une fois sec.
 -To be brushed off once they
 are dry.



-A enlever délicatement à l'aide
 d'une spatule, sans rayer le produit.
 -Remove gently with a spatula, without
 scratching the product.



-Variations naturelles s'estompant avec le
 temps. Possibilité d'appliquer une lasure.
 -Natural variations fade over time.
 A stain can be applied




-Phénomène naturel. Possibilité
 d'appliquer un saturateur ou une lasure.
 -Natural phenomenon. Possibility of
 applying a water-repellent or a glaze.

FR - Les fissures
EN - Cracks
DE - Risse und Spalt
ES - Las grietas
IT - Crepe
PT - Rachaduras
NL - Scheuren
PL - Pęknięcia
HU - Repedések
SK - Trhliny
CZ - Trhliny
HR - Pukotine
EL - οι ρωμές
SL - Razpol
BG - Пукнатини
RO - Fisurile

FR - La résine
EN - Resin
DE - Harzablagerungen
ES - La resina
IT - La resina
PT - A resina
NL - Het hars
PL - Żywica
HU - A gyanta
SK - Živica
CZ - Prysýkice
HR - Smola
EL - Η ρητίνη
SL - Smole
BG - Смола
RO - Rășina

FR - Le grisaillement
EN - Graying
DE - Grau werdentes Holz
ES - El grisáceo
IT - L'ingrigimento
PT - Cinzento
NL - Het vergrijzen
PL - Szarzenie
HU - A fa elszürkülese
SK - Šednutie
CZ - Šednutí
HR - Dobivanje sive boje
EL - Το υκριό χρώμα
SL - Sivenja
BG - посивяван
RO - Dobândirea unei nuanțe cenușii

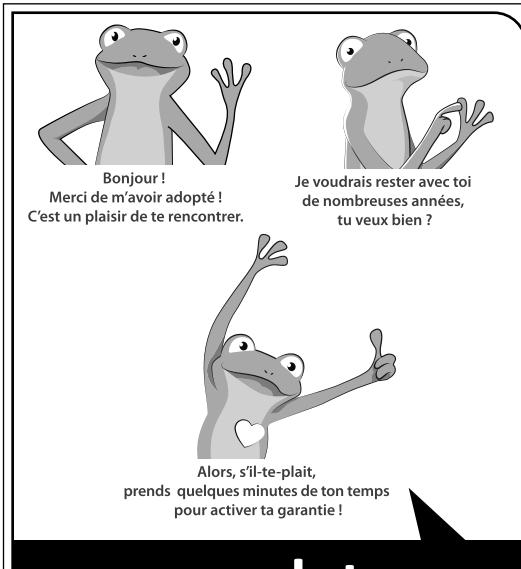

www.soulet.com

Rubrique Déclaration de garantie

FR

NOTICE DE MONTAGE

Attention. Réservé à un usage familial en extérieur.

Madame, Monsieur,

Ce produit a été conçu et fabriqué en respectant les exigences de la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets. Le respect de ces exigences a été vérifié, en application des normes jouet EN 71 parties 1, 2, 3 et 8 ainsi que du règlement 1907/2006/CE (REACH), par un laboratoire indépendant. Toutes les informations figurant dans cette notice sont imposées par cette réglementation. Il vous appartient de respecter ces instructions pour permettre à vos enfants d'utiliser ce produit avec le maximum de sécurité.

CONSIGNES DE MONTAGE

- Ce produit est à assembler par vos soins.
- Attention. Assemblage par un adulte requis.
- Attention. Petits éléments : Danger d'étouffement. Pendant le montage, tenir les petits enfants éloignés.
- Conservez impérativement cette notice pour vous y référer en cas de besoin, notamment pour : les opérations d'entretien ultérieures, l'identification des composants par le Service Après Vente.
- Les agrès et/ou toute pièce défectueuse doivent être remplacés exclusivement par une pièce fournie par notre SAV ou revendeur agréé.
- Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation du produit.
- Ne pas modifier la disposition des agrès. Le produit ne doit pas être modifié, risque de blessure grave.
- Le non respect des instructions détaillées dans cette notice entraînera une utilisation dangereuse accompagnée de dangers de chute et / ou de choc.
- Les accidents consécutifs à une utilisation en dehors des prescriptions reprises dans cette notice dérogent toutes responsabilités du fabricant.
- Les emballages ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Ne jetez pas les emballages dans la nature. Respectez les consignes de recyclage.
- Avant d'assembler, assurez-vous que :
 - 1 - la place où le produit sera monté est : plane et horizontale.
 - Située à deux mètres minimum de tout objet, structure ou obstacle (haie, arbre, fil à linge, câble électrique...) susceptible de blesser l'utilisateur du produit.
 - sa surface ne doit pas être dure (asphalte, béton...), priviliez la pelouse ou un terrain meuble (sable, matériaux amortissants...)
 - 2 - la vissière est complète. Garder les composants supplémentaires, ils pourront vous être utiles lors des opérations d'entretien ultérieures.
- Nous vous recommandons de ne pas orienter la glissière de toboggan face au soleil. (Suivant modèle).
- Après l'assemblage :
 - poncer manuellement et à l'aide d'un papier abrasif les composants bois pour éliminer les éventuelles échardes apparues pendant le montage du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Attention. Ce produit est destiné :
 - à un usage familial en extérieur. Il n'est pas destiné à un usage dans les aires de jeux collectives qu'elles soient : privées (hôtels, gîtes, camping, casernes, établissement recevant du public...) ou publiques (aires de jeux des écoles, jardins ou parc des municipalités).

- aux enfants de 3 à 12 ans d'un poids maxi de 50 kg
- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Dimensions inadaptées. Risque de chute.
- Attention. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. L'utilisation de ce jouet doit se faire obligatoirement sous la supervision d'un adulte qui doit s'assurer :
 - que les enfants utilisant le jouet ont l'âge et l'habileté nécessaire pour le faire.
 - qu'aucun enfant n'utilise le produit de manière inadaptée et/ou dangereuse : dangers de blessure grave.

ENTRETIEN

- Pour éviter que votre produit présente un danger au cours de son utilisation nous vous demandons de vérifier tous les mois :
 - Le serrage de chaque vis et écrou : les resserrer si nécessaire.
 - La résistance des ancrages au sol. (Suivant modèle).
 - La présence des capuchons sur les écrous : s'ils sont absents les remplacer par des écrous et/ou capuchons identiques.
 - L'état des plastiques (plexi, glijssière...) Les changer s'ils sont fendus ou percés.
 - L'évitement des échauffements sur les composants en bois, les poncer si nécessaire.
 - Il est recommandé d'enlever et de stocker tous les accessoires en intérieur à l'abri du soleil et de l'humidité pendant l'hiver afin d'éviter toute dégradation liée aux intempéries.
 - Selon la zone géographique (bord de mer,...), certains revêtements peuvent s'abîmer. En cas d'apparition de tache de rouille sur les parties métalliques, les traiter avec un produit adapté. Si la corrosion continue de se développer, contacter le SAV.
 - Graisser toutes les parties mobiles métalliques.
 - Surveillancez l'état du sol sur lequel le produit est installé, retirer les cailloux et autres objets susceptibles de blesser les utilisateurs en cas de chute.
 - Attention. Tenir loin du feu.
 - Les tissus doivent être nettoyés à l'aide d'une éponge humide. Ne pas utiliser de produit lessiviels. (Suivant modèle).

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU BOIS

- Le produit est en bois brut. Afin de le protéger durablement, il est nécessaire d'y appliquer un produit de préservation du bois adapté. Celui-ci, tout en assurant la respiration du bois, garantira une bonne résistance à l'humidité, au pourrissement, aux champignons et à l'attaque des insectes. Toute demande de prise en garantie devra obligatoirement satisfaire à cette opération d'entretien.

SERVICE APRES VENTE ET INFOS NORMES :
www.sav-egt-partners.com

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Warning. Only for outdoor domestic use.

Madam, Sir,

This product has been designed and manufactured following requirements of 2009/48/EC European directive relating to safety of toys. Compliance to these requirements has been checked by an independent laboratory, following safety of toys standard EN 71 part 1, 2, 3, and 8, and 1907/2006/CE regulation (REACH). All informations included in this instruction sheet are required by these regulations. You must follow these to enable your children to use this product safely.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- This product has to be assembled by yourself.
- Warning. Adult assembly required.
- Warning. Small parts : Choking hazard. Keep away children during assembly.
- You must keep this instruction sheet for further use, most particularly for :
 - Maintenance operations.
 - Assembly operations.
 - Any modification, repair or and/or part shall be only replaced by an apparatus / part supplied by our after sales service or by an approved retailer.
 - Spare parts available for 3 years from the date of invoice of the product.
 - Do not modify the composition of the swing elements. The product must not be modified, otherwise risk of serious injury.
 - Disregarding instructions detailed in this instruction sheet will involve dangerous use of the product, with fall and/or shock hazard.
- The manufacturer declines all responsibility for accidents occurring should the above recommendations not be observed.
- Packaging is not a toy, do not let children play with it. Do not throw packaging bags and boxes in nature. Follow recycling instructions.
- Before assembly, ensure that :
 - 1 - The place where you build the product is :
 - Plane and horizontal.
 - Minimum 2 meters away from any object, structure or other obstacle (hedge, tree, clothesline, electrical line...) that could hurt product user.
 - Not on a hard floor (concrete, asphalt...). Select grass or other kind of soft floor (sand, shock absorbing materials...).
 - 2 - Fastening is complete. You could have unused parts at the end of the assembly, keep them for further use (spare parts).
- we advise you to set the slide not directly facing the sun. (According to model).
- After assembly :
 - Clean every wood component from splinters that could appear during assembly, using sand paper.

SAFETY AND USE INSTRUCTIONS

- Warning. This product is intended :
 - For domestic use outside. It is not intended to be used in collective private use (hotel, resting place, camping, barracks, public building...), in collective public use (school playground, public garden).
 - To children from 3 to 12 years old, maximum weight 50 kg
 - Warning. Not suitable for children under 36 months. Inappropriate dimensions. Fall hazard.
 - Warning. To be used under the direct supervision of an adult. This toy must be used under adult supervision, who must make sure that :
 - Children using the toy are old enough and have skills to use it.
 - There are no children that have a wron and/or dangerous use of the product : severe injury hazard.

Maintenance Instructions

- To avoid any danger by using the product, several points must be checked every month :
 - Structure and apparatus screws and nuts tightening : tighten again if necessary.
 - Anchors resistance. (According to model).
 - Presence of nuts caps. Replace them by identical nuts cap if they are missing.
 - Plastic part general condition. Replace them if they are cracked or drilled.
 - Splinters on wooden parts. Clean them with sand paper if necessary.
- In winter, it is recommended to remove and store all the accessories indoors, away from

siguranță.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE

- Acest produs trebuie să fie împodobit de dumneavoastră.
- Avertisment. Este necesară împodobirea de către un adult.
- Avertisment. Părți mici. Pericol de sufocare internă. În timpul montării, aveți grijă să mențineți copiii mici la distanță.
- A se păstra neapărat aceste instrucțiuni pentru a le consulta atunci când este necesar, în mod special pentru: operațiunile de întreținere ulterioare, identificarea componentelor de către Serviciul Post-Vânzare.
- Elementele balansoare și/sau orice piesă defectă trebuie să fie înlocuite în mod exclusiv cu piese furnizate de Serviciul nostru Post-Vânzare (SPV) sau de un distribuitor autorizat.
- Piese de schimb disponibile timp de 2 ani de la data facturării produsului.
- A nu se modifica disponirea elementelor balansoare. Produsul nu trebuie să fie modificat, risc de vătămare gravă.
- Avertisment. A nu se modifica disponirea elementelor balansoare.
- Produsul nu trebuie să fie modificat, risc de vătămare gravă.
- Nerespectarea instrucțiunilor detaliate din acest manual va atrage după sine o utilizare periculoasă însoțită de pericole de cădere și/sau de soc.
- Accidentele care apar ca urmare a unei utilizări care nu respectă instrucțiunile menționate în acest manual nu angajază în niciun fel responsabilitatea producătorului.
- Ambalajele nu sunt jucării, nu îl lăsați pe copii să joace cu acestea.
- Nu aruncați ambalajele în natură. Respectați instrucțiunile de reciclare.
- Înainte de împodobire, asigurați-vă că:
 - 1 - zona în care va fi montat produsul este:
 - plană și orizontală
 - este situată la cel puțin doi metri de orice obiect, structură sau obstacol (gard viu, copac, frângere de rufe, cablu electric,...) care îl ar putea răni pe utilizatorul produsului.
 - suprafața acesteia nu trebuie să fie dură (asfalt, beton,...), este preferabil să alegeti o zonă cu gazon sau teren moale (nisip, materiale amortizante,...)
 - 2 - aveți toate suruburile. Păstrați componente suplimentare, acestea vă vor putea fi utile în timpul operațiunilor de întreținere ulterioară.
 - Vă recomandăm să nu orientați partea glisantă a toboganului cu fața către soare. (în funcție de model).
- După împodobare:
 - șlefuiți manual și cu ajutorul unei hârtii abrazive (smirghel) componente din lemn pentru a elimina evenualele așchii rezultate în timpul montării produsului.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE

- Avertisment. Acest produs este destinat:
 - pentru uz familial în exterior. Nu este destinat utilizării în spații de joacă colectivă, indiferent dacă acestea sunt: private (hoteliuri, cabane, camping, cauzărmă, unități deschise publicului,...) sau publice (zone de joacă școlare, grădini sau parcuri ale municipalităților).
 - copiilor de la 3 până la 12 ani cu o greutate maximă de 50 kg.
- Avertisment. Nerecomandată copilor mai mici de 36 de luni. Dimensiuni necorespunzătoare. Risc de cădere.
- Avertisment. A se folosi sub direcția supravegherei a unei persoane adulte. Utilizarea acestei jucării trebuie să se desfășoare în mod obligatoriu sub supravegherea unui adult care trebuie să se asigure:
 - că respectivii copii care folosesc jucăria au vârstă și capacitatea necesare pentru a face acest lucru.
 - că niciun copil nu utilizează produsul în mod necorespunzător și/sau în mod periculos: pericole de vătămare gravă.

ÎNTRERIENEAREA

- Pentru evitarea situației ca produsul dumneavoastră să prezinte vreun pericol în cursul utilizării sale, vă rugăm să verificați în fiecare lună:
 - Strângerea fiecărui surub și a fiecărui piulițe: strângăți-le din nou mai bine dacă este necesar.
 - Rezistența ancorărilor la nivelul solului, (în funcție de model).
 - Prezența capacelor pe piulițe: dacă acestea lipsesc, înlocuți-le cu piulițe și/sau capace identice.
 - Starea materialelor plastice (plexiglas, tobogan...). Schimbați-le dacă sunt crăpate sau găurițe.
 - Apariția așchilor pe componente din lemn, şlefuiti-le dacă este necesar.
- Se recomandă îndepărțarea și depozitarea tuturor accesoriilor în interior ferite de soare și de umiditate în timpul iernii pentru a evita orice degradare din cauza temperilor.
- În funcție de zona geografică (malul mării...), anumite straturi protecțoare se pot deteriora. În cazul apariției vreunei pete de rugină pe părțile metalice, tratați-le cu un produs corespunzător. În cazul în care coroziunea continuă să se dezvolte, contactați Serviciul Post-Vânzare (SPV).
- Urgeți toate părțile mobile metalice.
- Supravegheti starea solului pe care este instalat produsul, îndepărtați pietrele și alte obiecte care îl pot vătăma pe utilizatori în cazul căderii.
- Avertisment. A se ţine departe de foc.
- Îesăturări trebuie să fie curățate cu ajutorul unui burete umed. Nu folosiți produse pe bază de detergenți. (în funcție de model).


INFORMATII CU PRIVIRE LA LEMN: STANDARDE, CALITATEA ȘI ASPECTUL ESTETIC AL LEMNULUI.

- Produsul este realizat din lemn brut. Pentru a-l proteja în mod durabil, este necesar să aplicati pe acera un produs corespunzător pentru protecția lemnului. Acesta își poate menține în același timp lemnul să respire, va garanta o bună rezistență la umiditate, la putrefacție, la acțiunea ciupercilor și la atacurile insectelor. Orice cerere de aplicare a garanției va trebui să fie însoțită de dovadă acestei operațiuni de întreținere în mod obligatoriu.

SERVICIUL POST-VÂNZARE și INFORMATII CU PRIVIRE LA STANDARDE




www.sav-egt-partners.com

NON FOURNIS / NOT INCLUDED

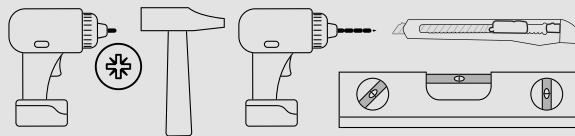


IMPÉRATIF
Afin d'éviter des fentes dans le bois vous devez
OBLIGATOIREMENT
percer un avant trou,
avant de visser.


IMPERATIVE
In order to avoid cracks
in the wood,
you **MUST** drill a hole
before screwing.

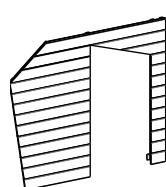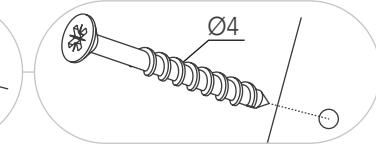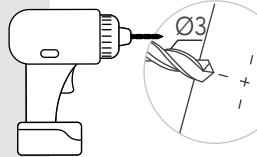


Z 22 x1

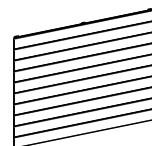


Y 34 x1

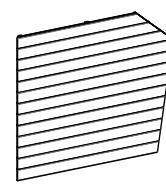

Y 35 x1

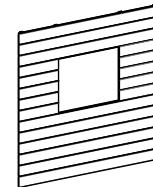


X 19 x1

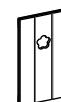


P 36 x2




Q 43 x2

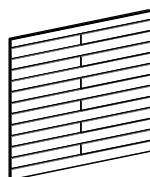


W 35 x1

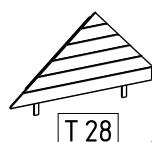


T 28 x1

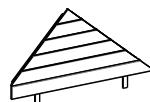


T 29 x1

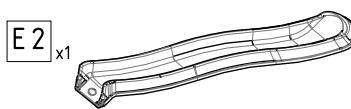

E 2 x1

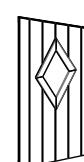

Q 53 x1

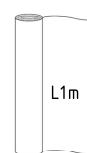




N 5 x2



N 14 x1

**Déroulez
le feutre bitumeux
au début du montage.**


*Unroll the bitumen felt
before starting the assembly.*

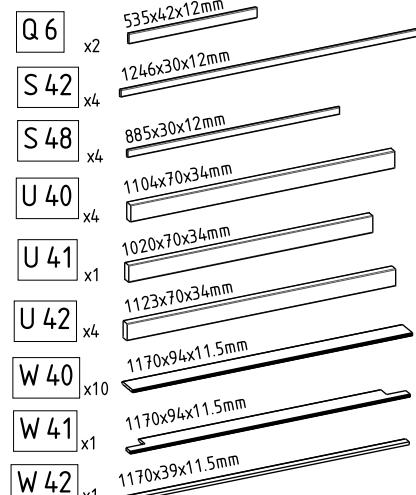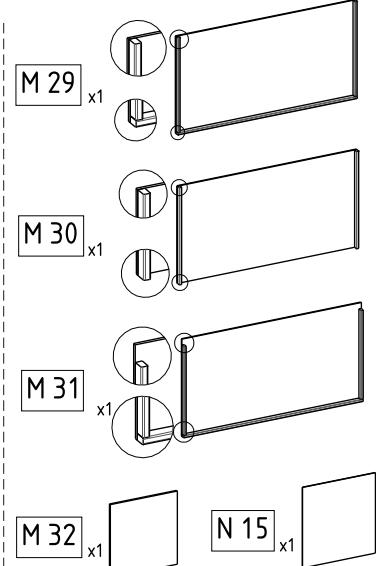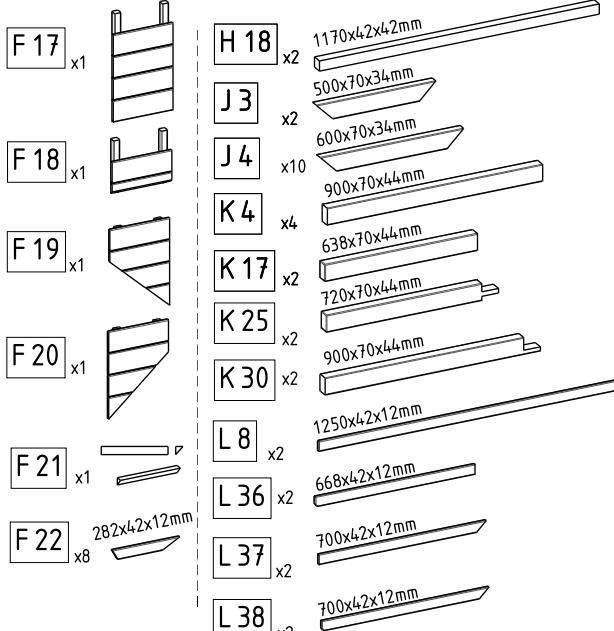

IMPÉRATIF
Afin d'éviter des fentes dans le bois vous devez OBIGATOIREEMENT percer un avant trou, avant de visser.

IMPERATIVE
In order to avoid cracks in the wood, you MUST drill a hole before screwing.



i	x69	→	Ø1.7 x 30mm	y	x138	→	Ø3 x 20mm
j	x176	→	Ø2.1 x 10mm	G1	x4	○	Ø6 mm
l	x44	→	Ø4 x 35mm *	G2	x4	→	Ø6 x 50mm
m	x66	→	Ø3 x 30mm	G3	x4	○	Ø6 mm
s	x103	→	Ø4 x 60mm *	G4	x4	→	Ø6 mm

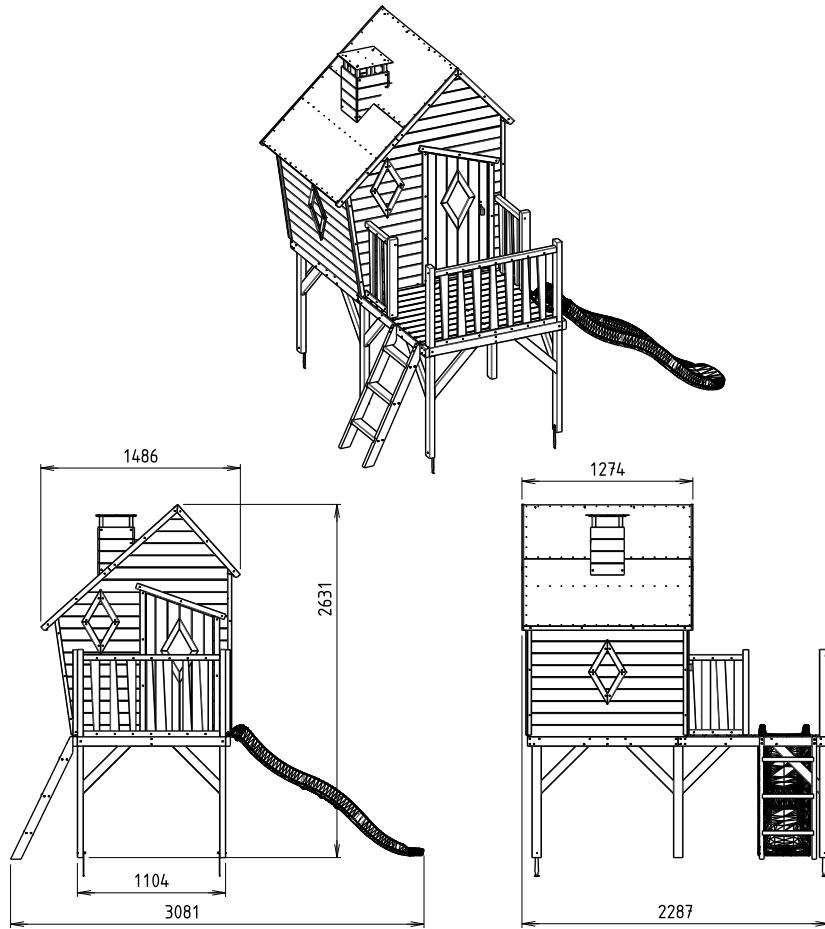


Etape 1 / Step 1

Y34	1
F22	4
y	8

F 22

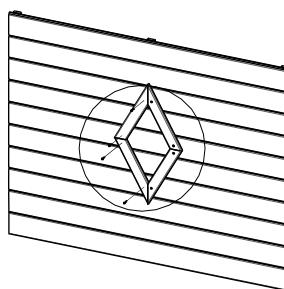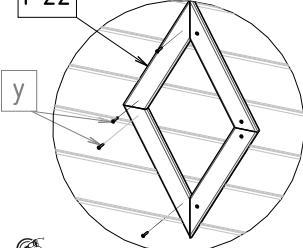


Y 34

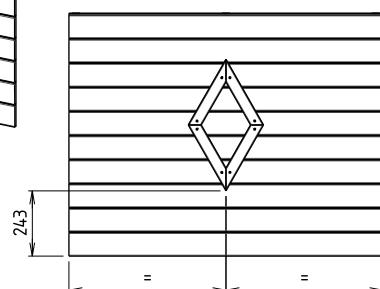




Etape 2 / Step 2

F 22	4
Q 55	1
Q 56	1
Q 57	1
Z 22	1
y	18

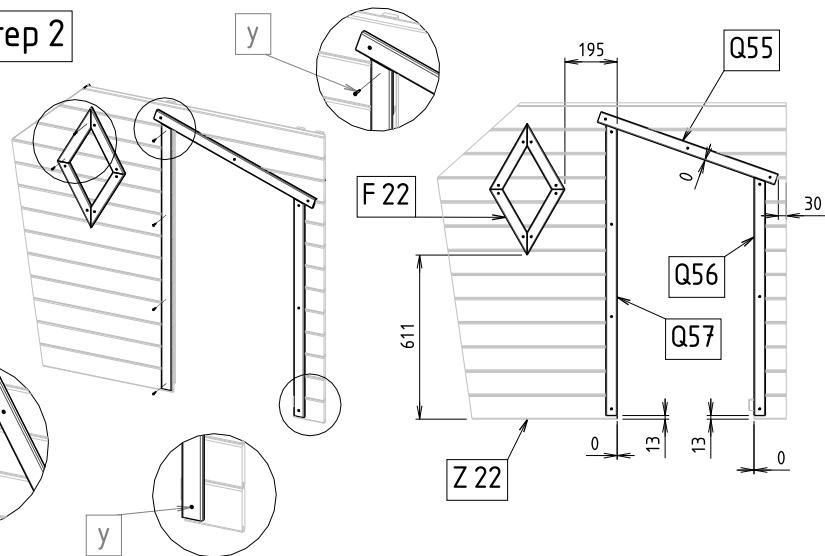



Etape 3 / Step 3

X19	1
P 38	2
Q 6	2
y	12

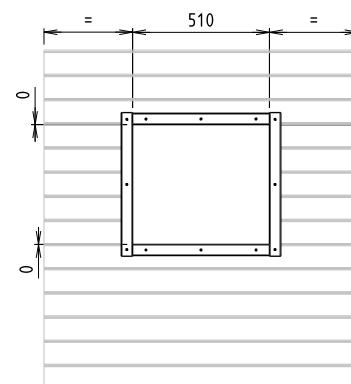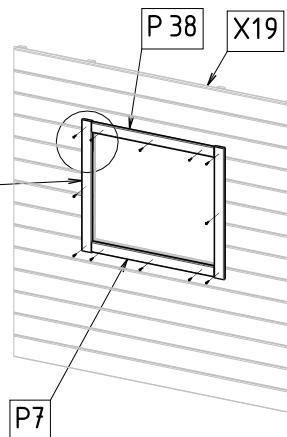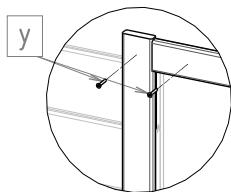



Etape 4 / Step 4

W35	1
X19	1
l	3

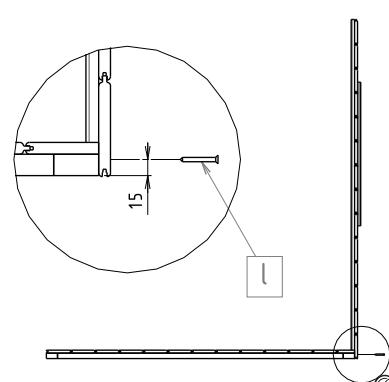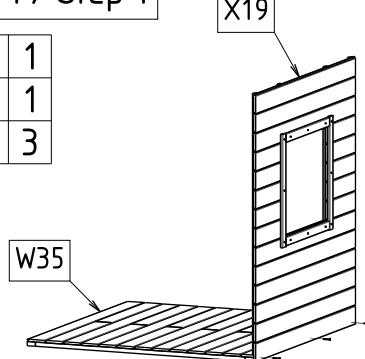


Etape 5 / Step 5

Y35	1
l	6

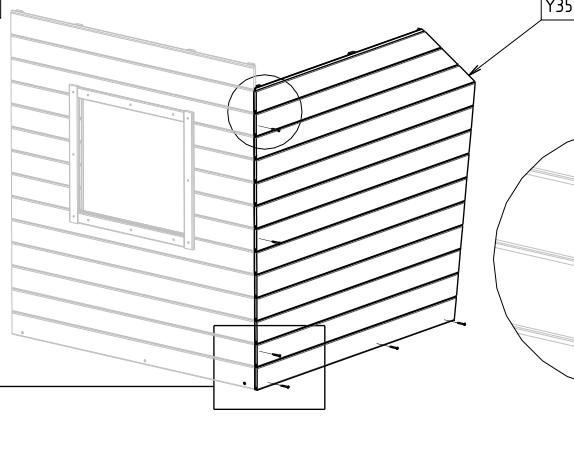
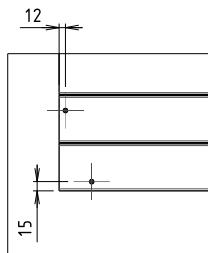


Y35

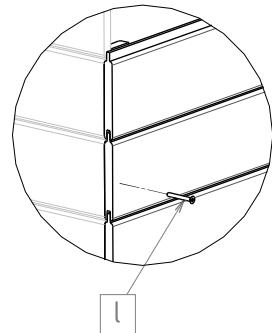


Etape 6 / Step 6

Y34	1
l	6


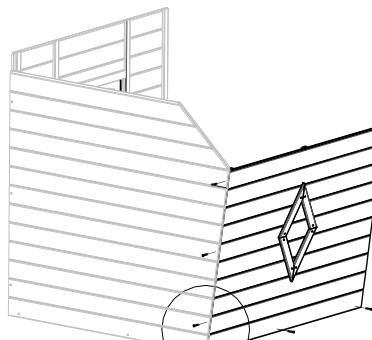
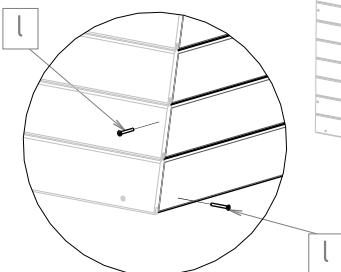


Y34

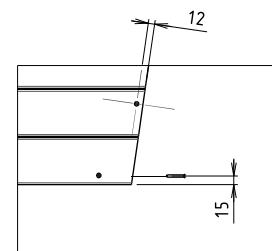

Etape 7 / Step 7


Z22	1
l	9

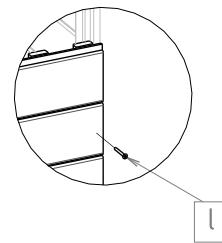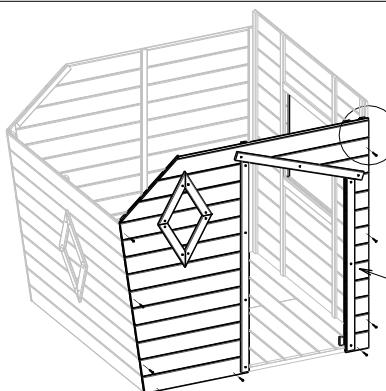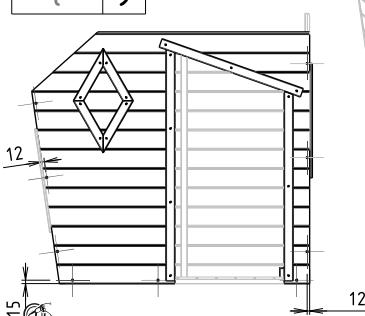

Z22


Etape 8 / Step 8

T28	1
T29	1
l	2
y	12

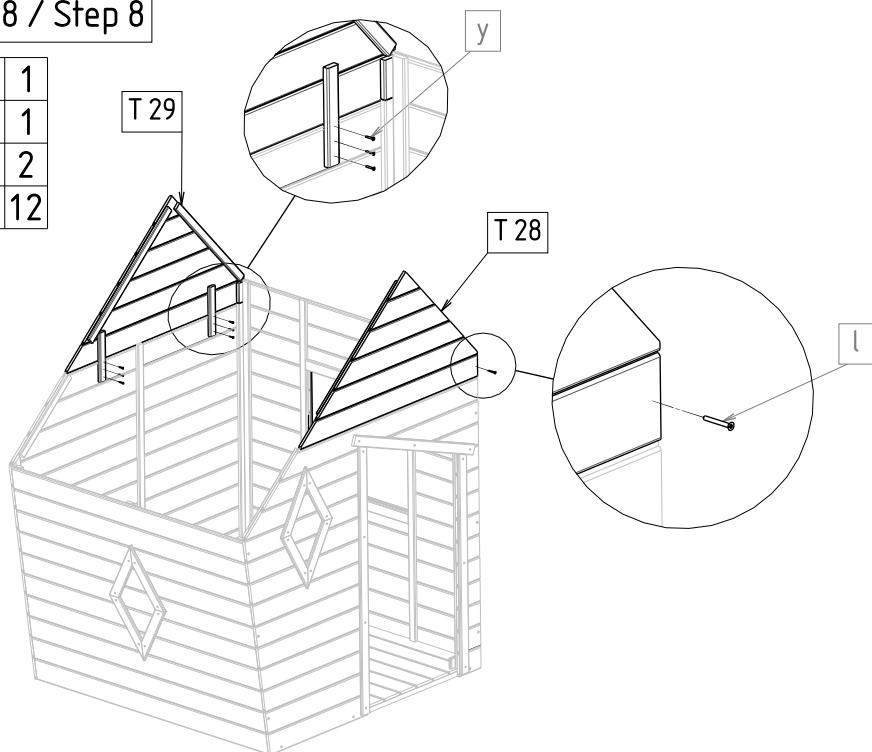






Etape 9 / Step 9

H 18	2
l	4

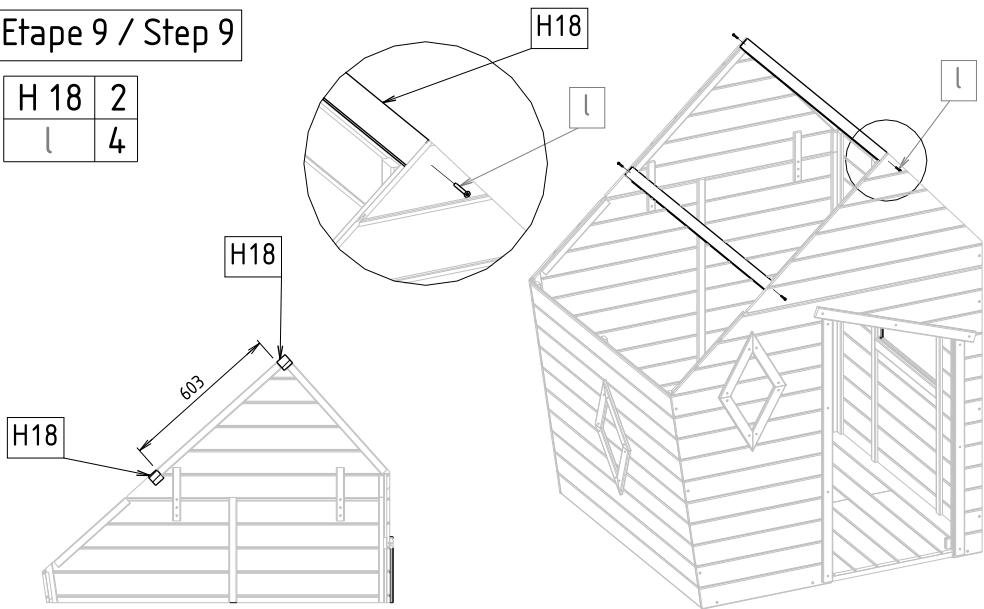


Etape 10 / Step 10

S 42	4
S 48	4
y	28

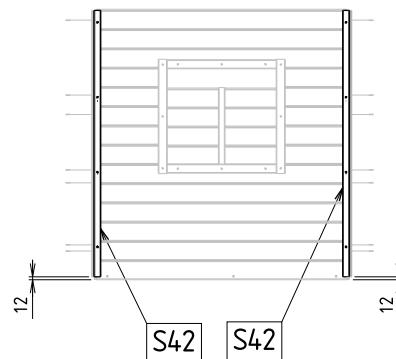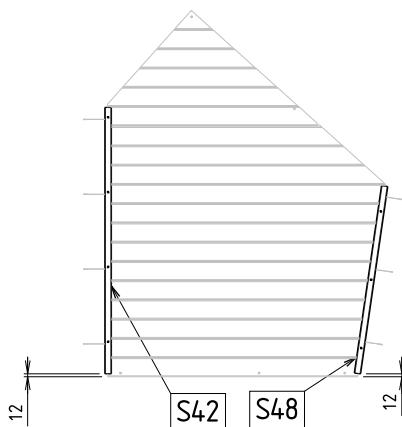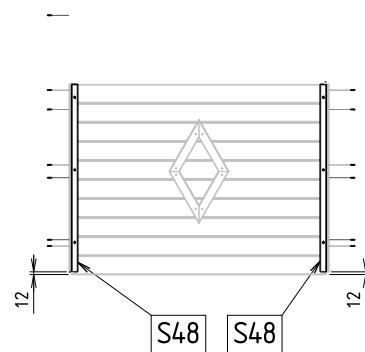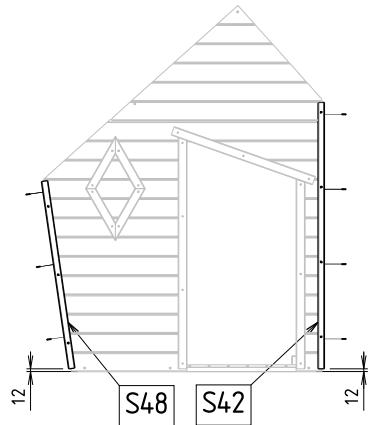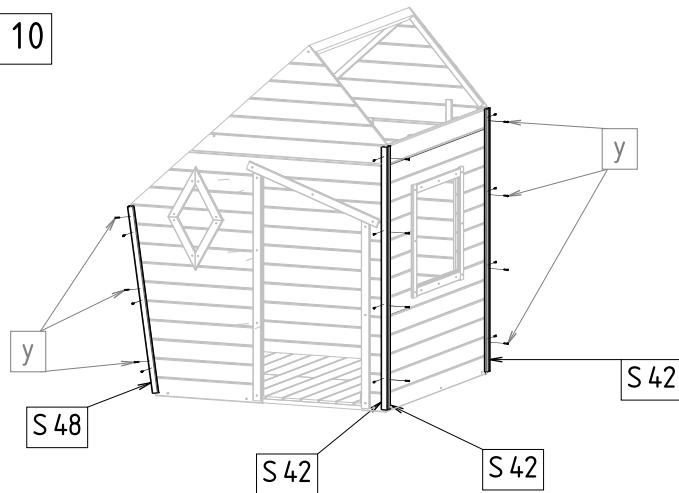


Etape 11 / Step 11

M 29	1
M 30	1
M 31	1
m	34

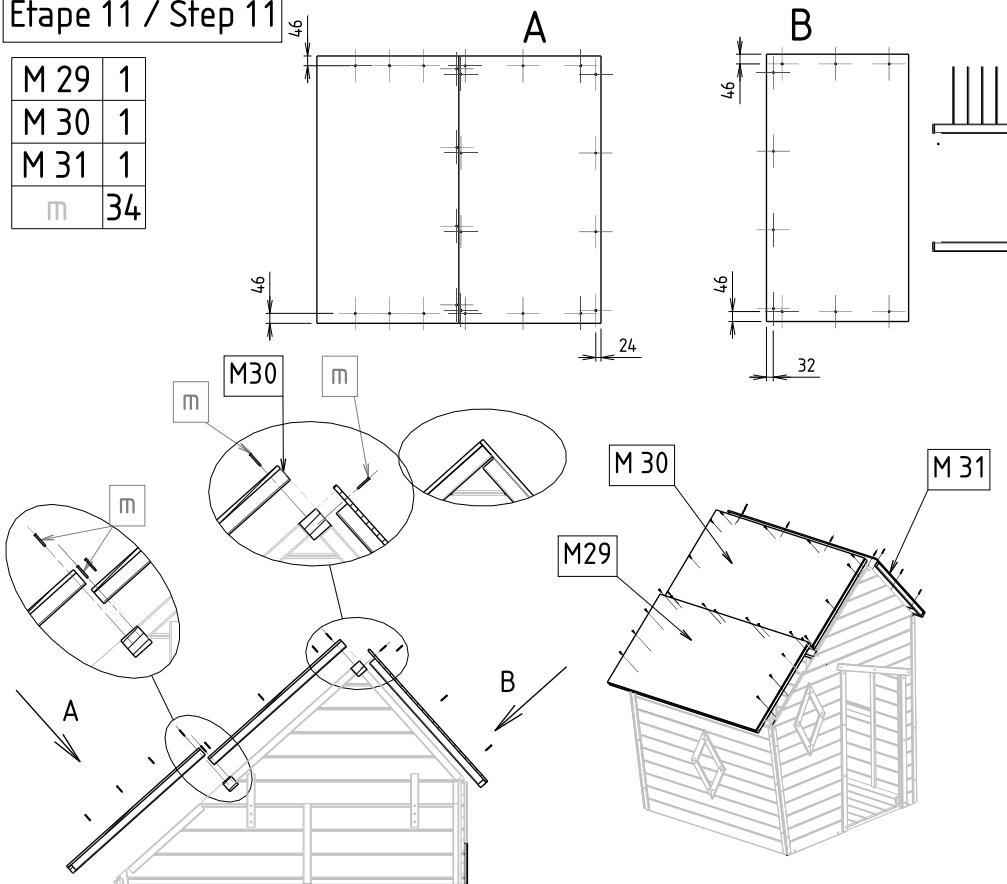



Etape 12 / Step 12

L 8	2
y	8

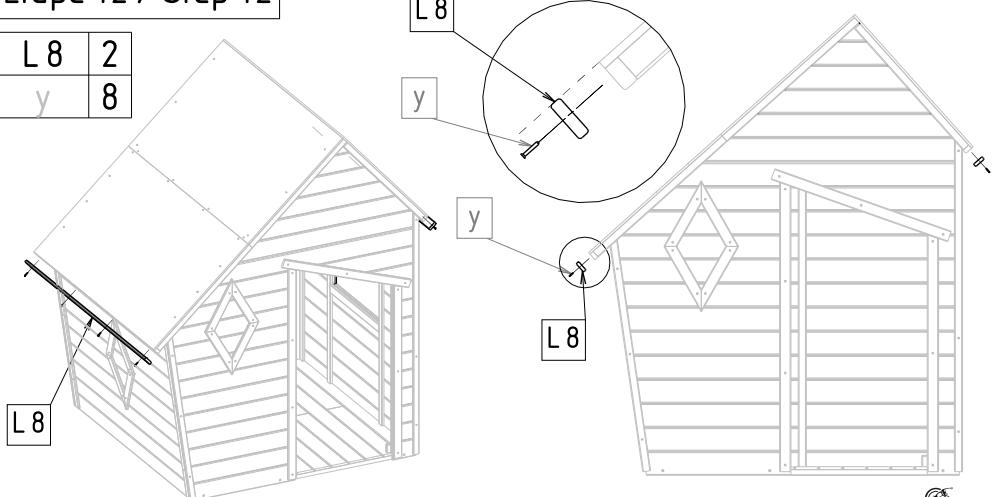




Etape 13 / Step 13

N 5	1
j	59

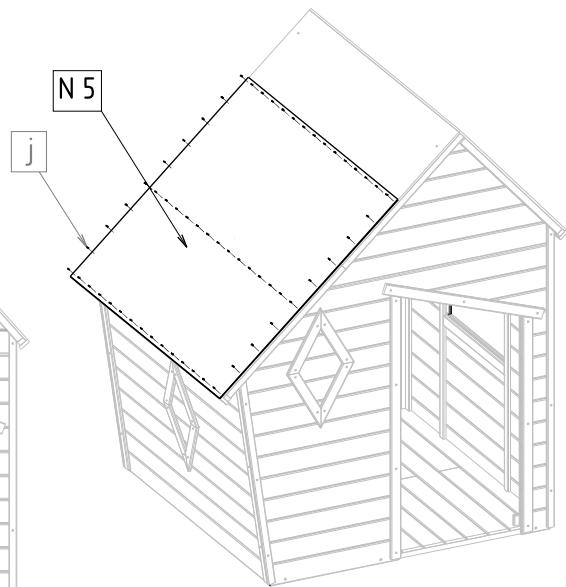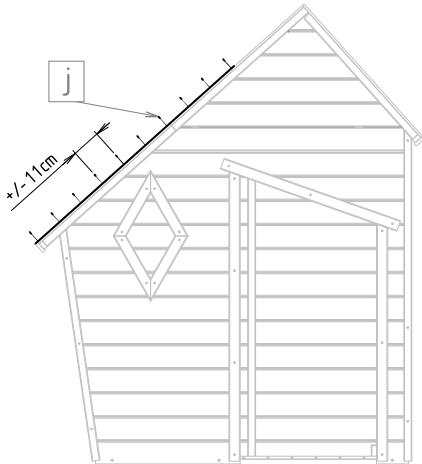


Etape 14 / Step 14

N 14	1
j	36

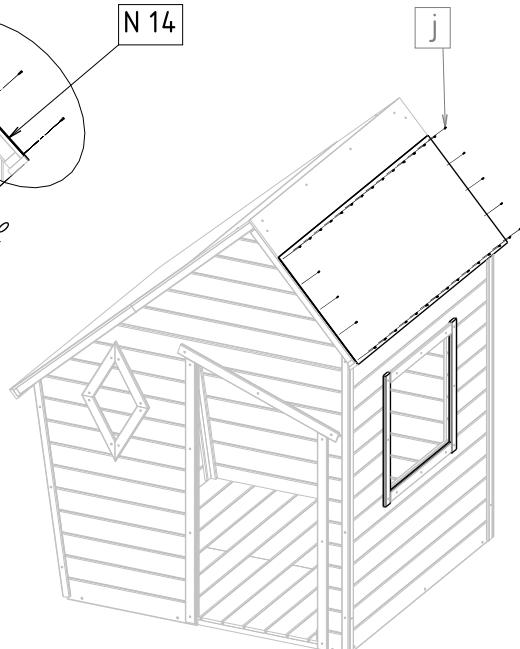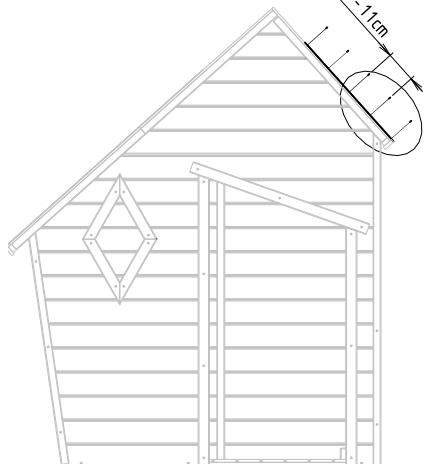
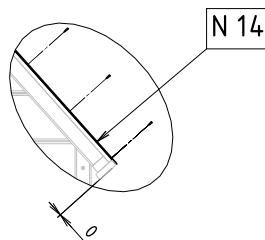


Etape 15 / Step 15

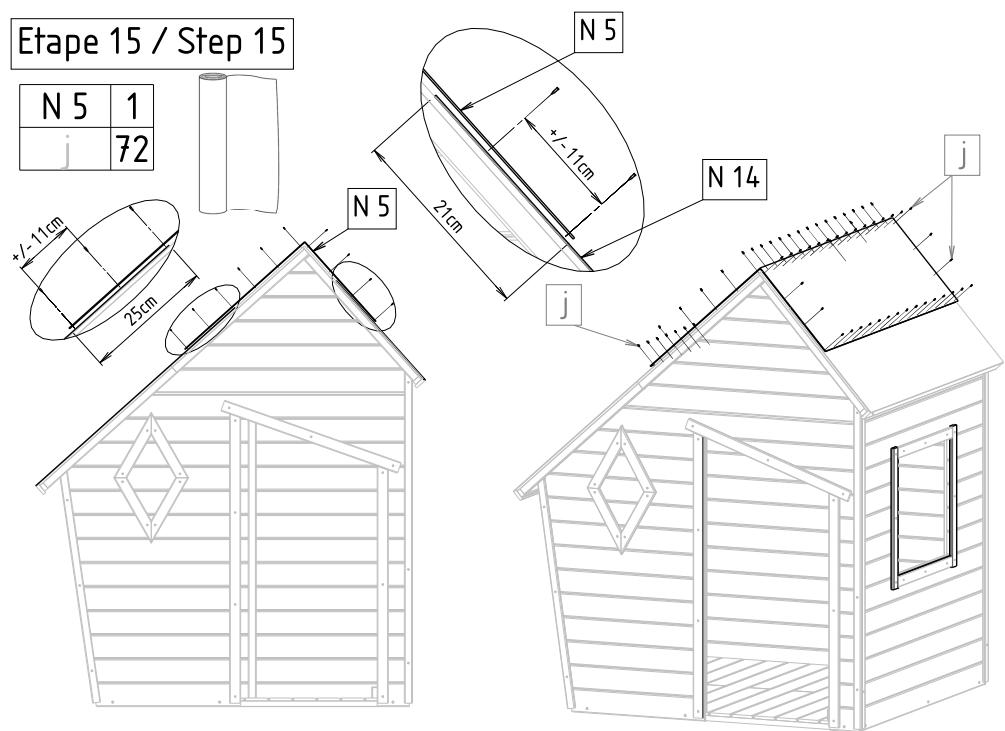


Etape 16 / Step 16

L 36	2
L 37	2
L 38	2
y	18

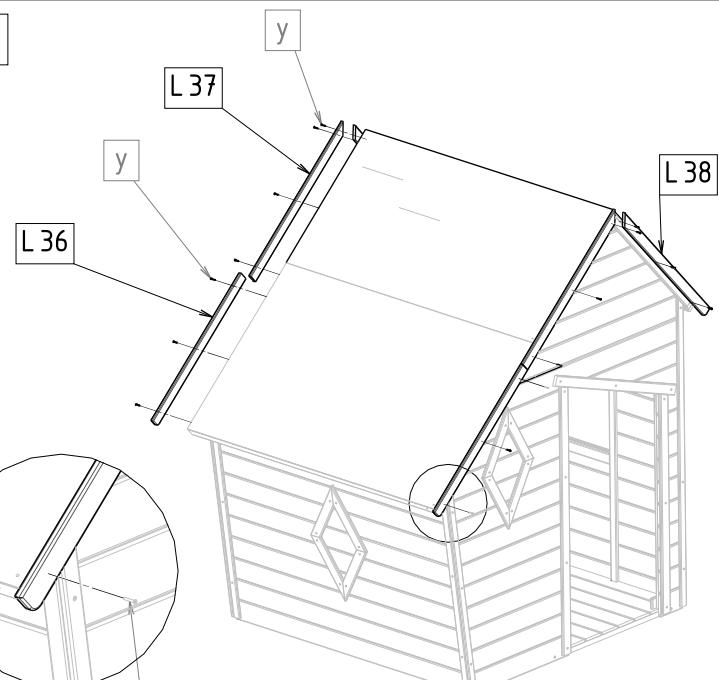
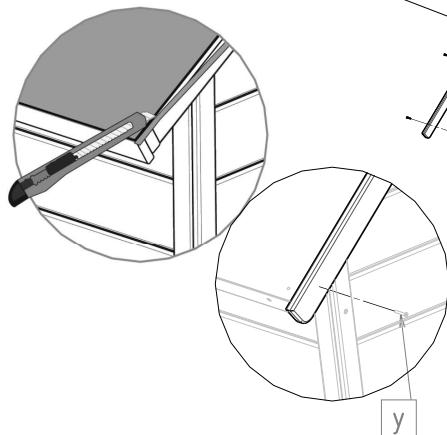


Etape 17 / Step 17

F21	1
l	2




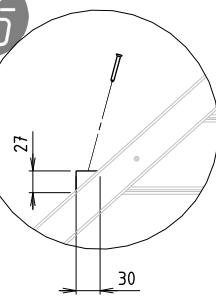


F21 l

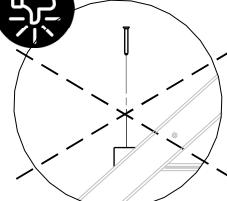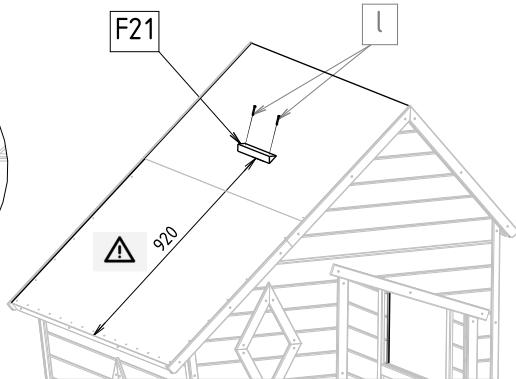


Etape 18 / Step 18

F 17	1
F 18	1
F 19	1
F 20	1
M 32	1
N 15	1
l	12
j	9
m	2
s	2

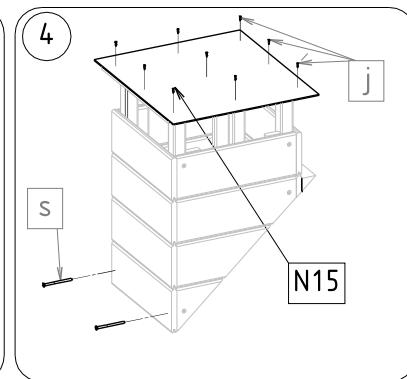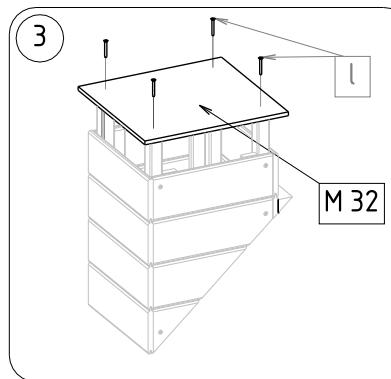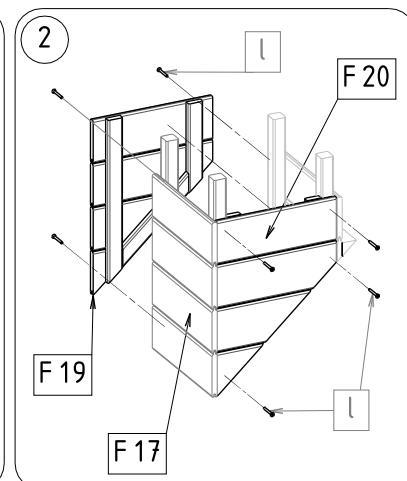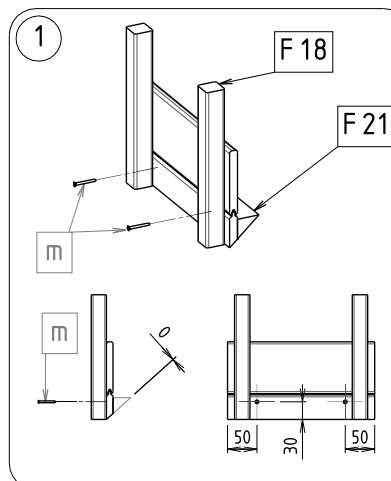


Etape 19 / Step 19

P 36	2
P 37	2
y	6


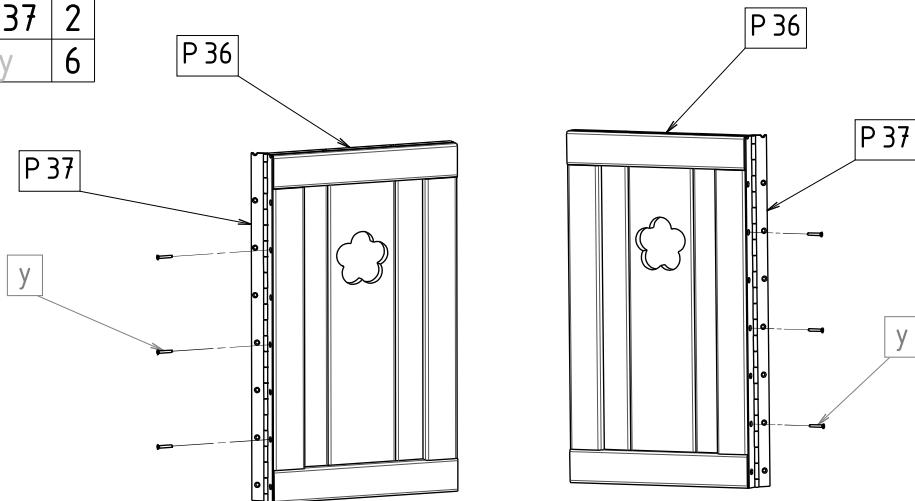


Etape 20 / Step 20

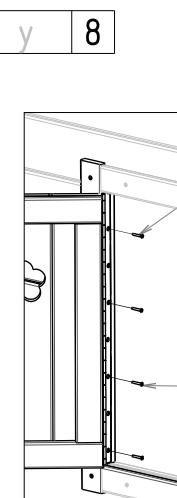



y

y

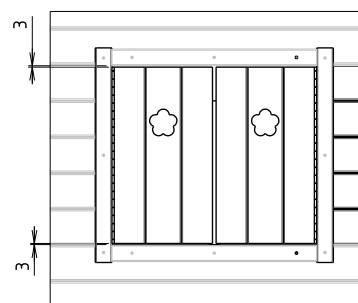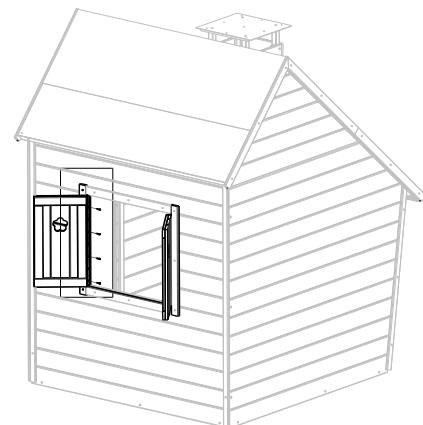




Etape 21 / Step 21

Q 43	2
Q 53	1
Q 54	1
m	4
y	9

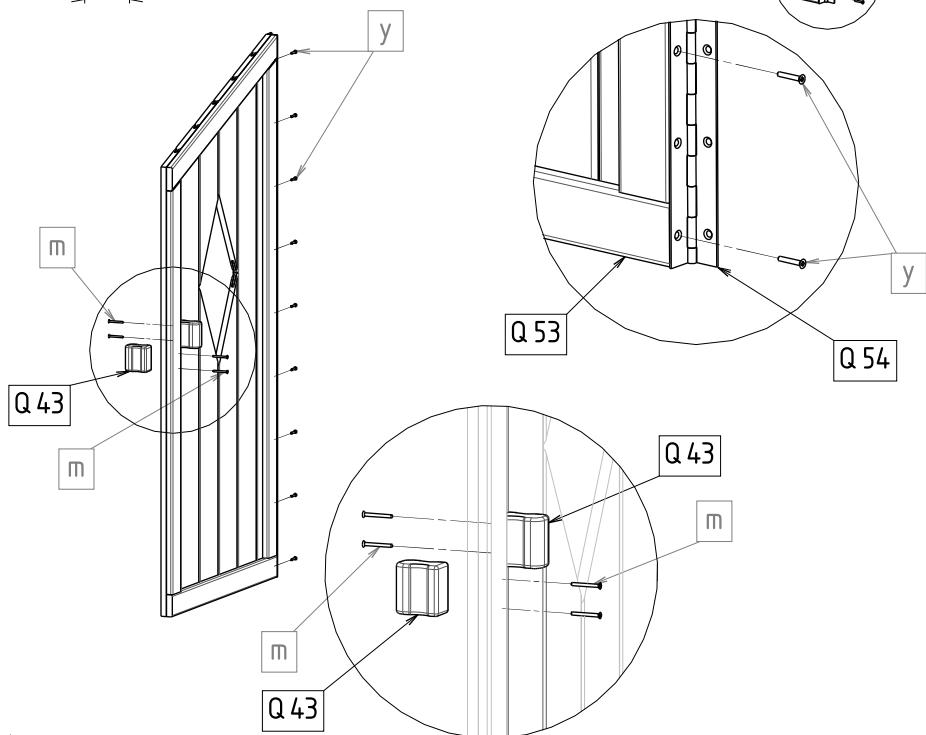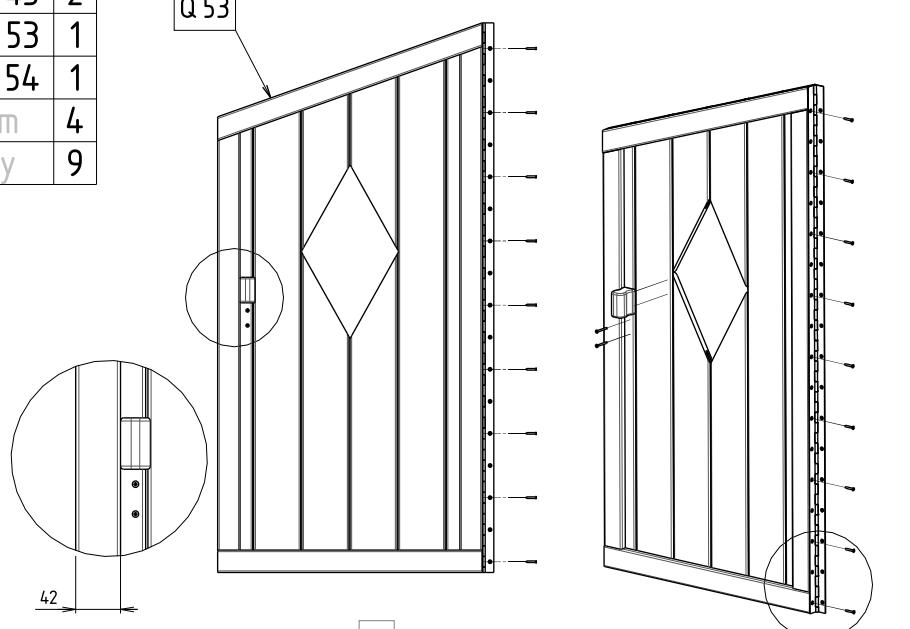



Etape 22 / Step 2

Q 58	1
y	3

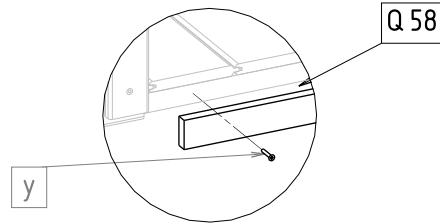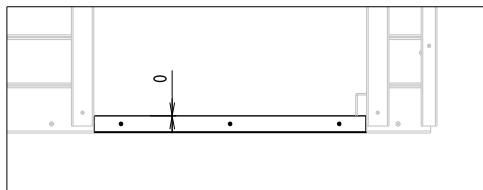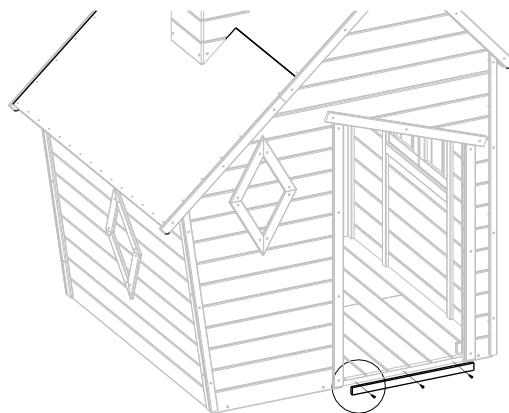


Etape 23 / Step 23

y	8
---	---

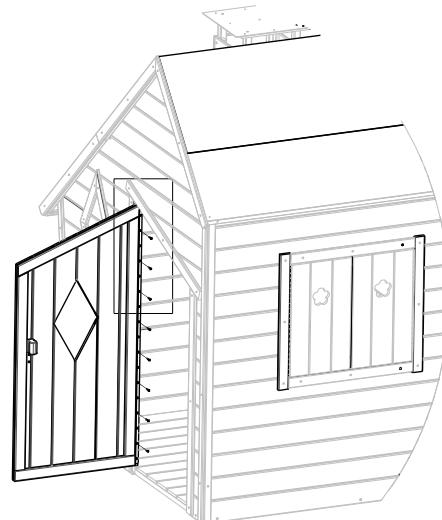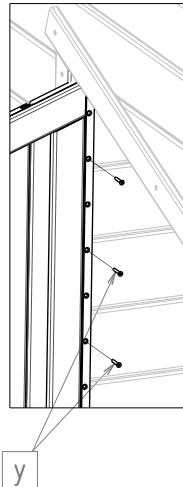



Etape 24 / Step 24

U 40	4
U 41	1
U 42	4
S	20

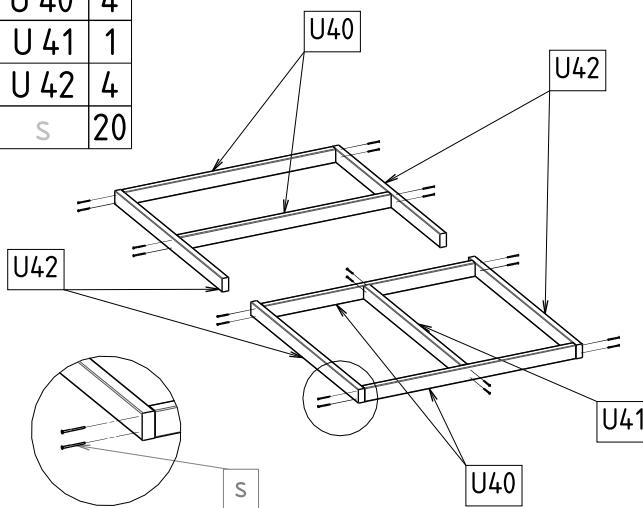



Etape 25 / Step 25

K 4	4
K 25	2
K 30	2
S	22

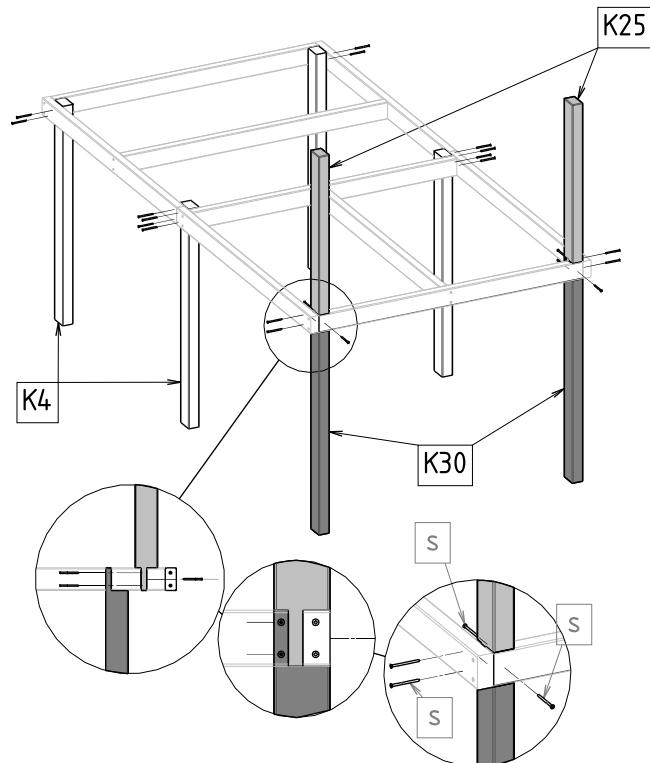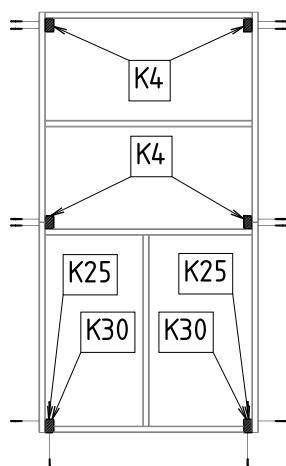


Etape 26 / Step 26

J3	2
J4	10
S	34

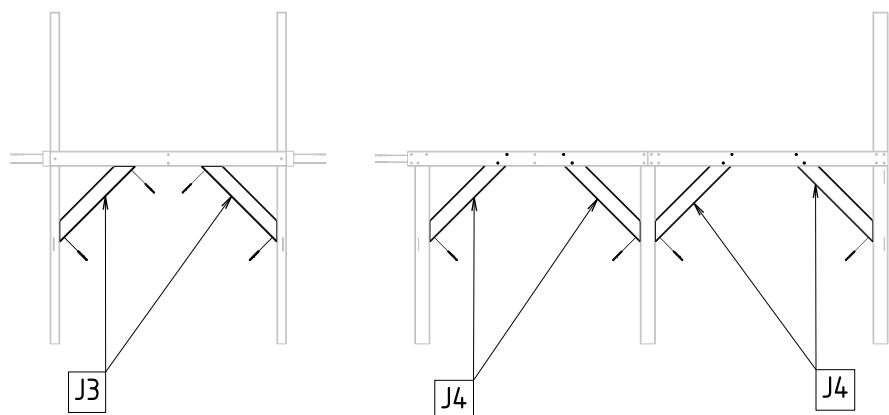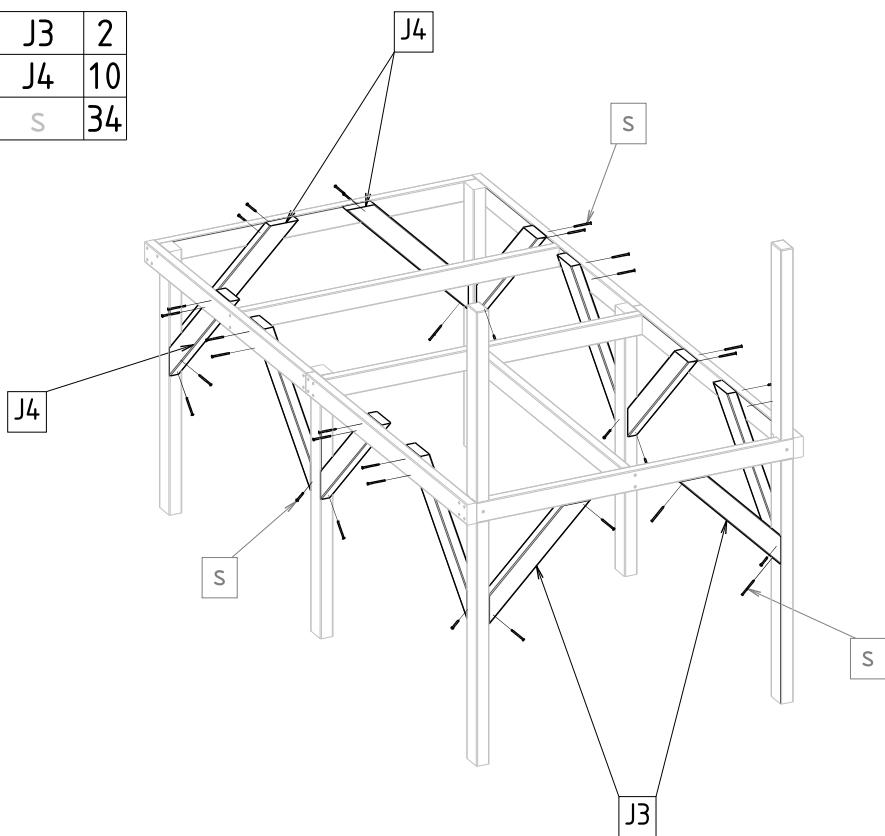



Etape 27 / Step 27

W40	10
W41	1
W42	1
i	69

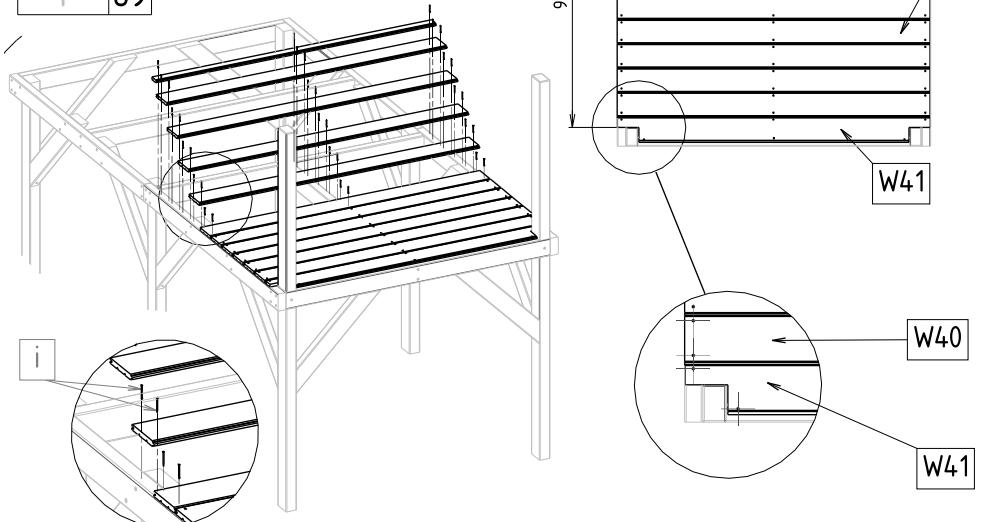



Etape 28 / Step 28

S 4

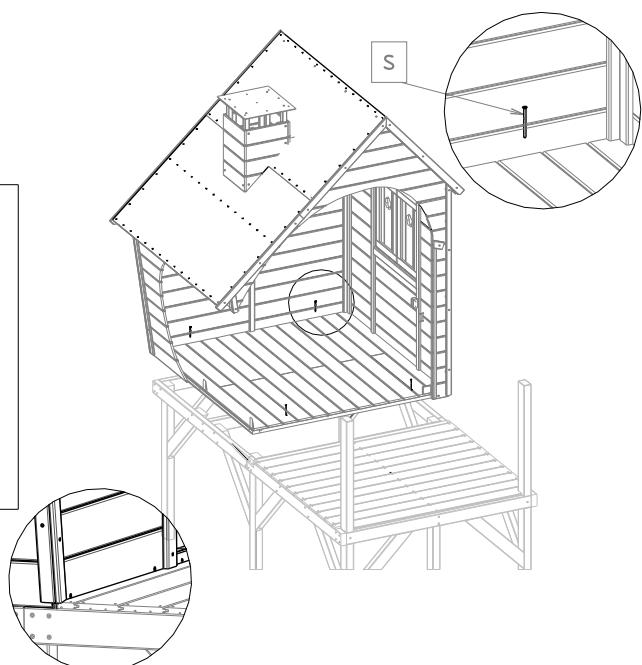
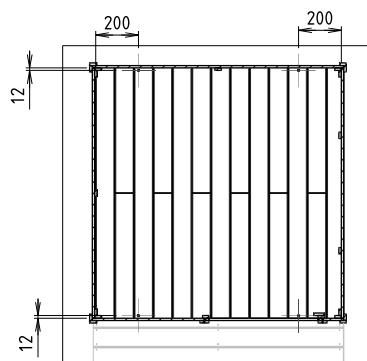


Etape 29 / Step 29

K17	2
S	4

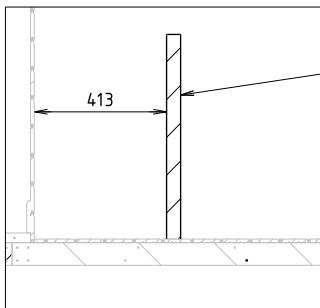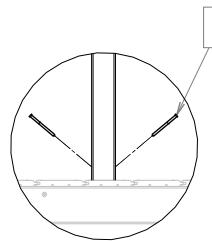



K17

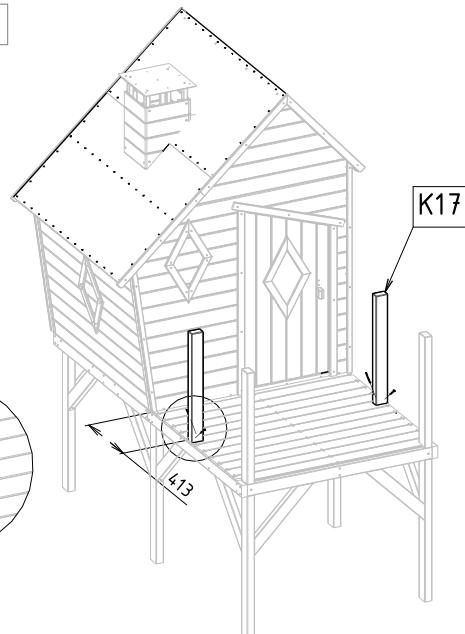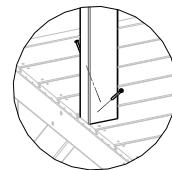

K17

Etape 30 / Step 30




F 17	1
F 18	1
F 19	1
F 20	1
F 21	1
m	2

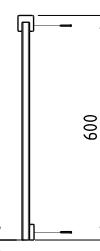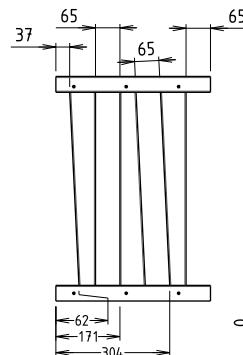

R63

R25




R11

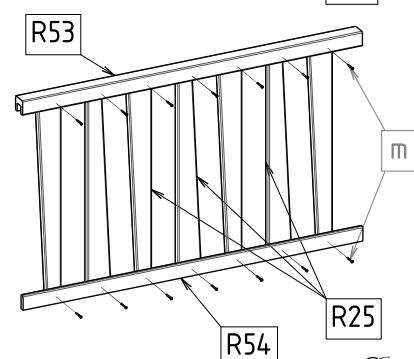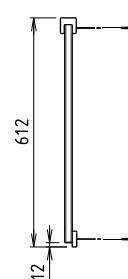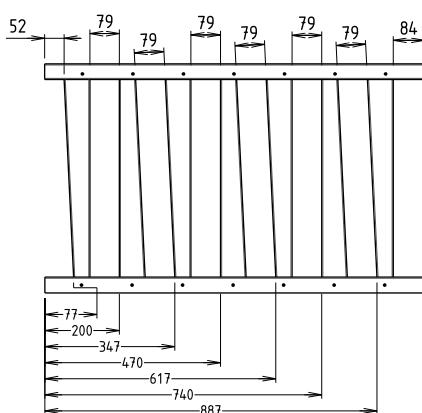

Etape 31 / Step 31



S

13

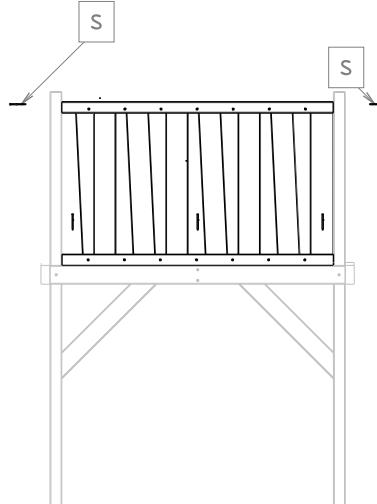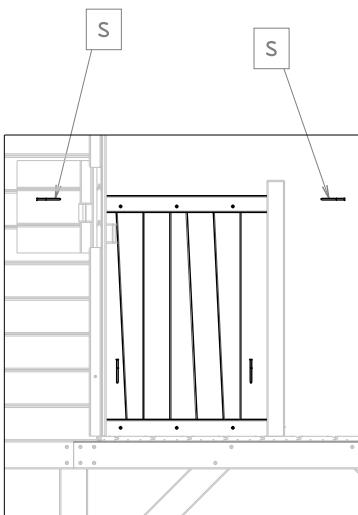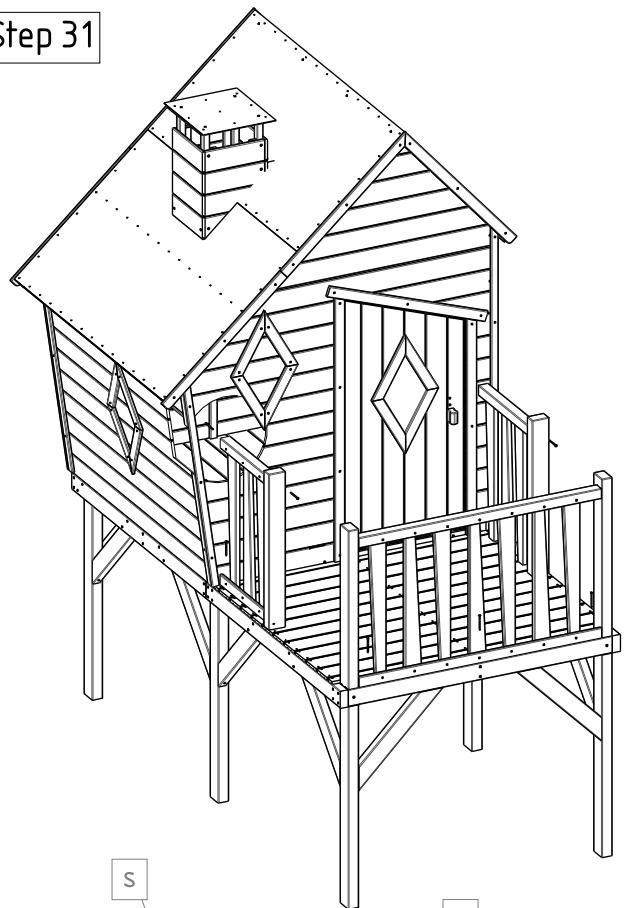


Etape 32 / Step 32

Q 43	2
Q 53	1
Q 54	1
m	4
y	9




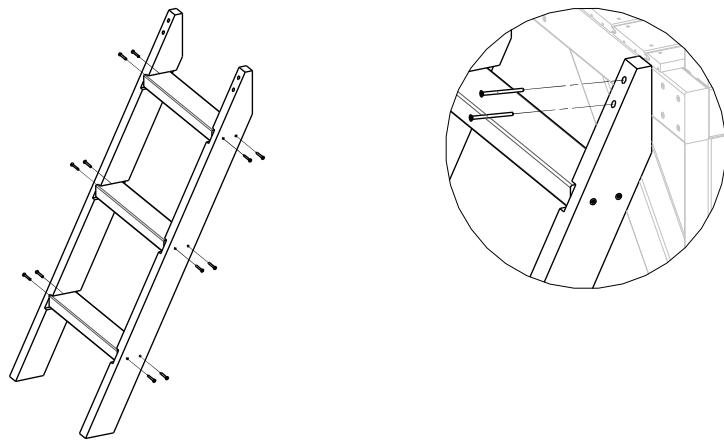
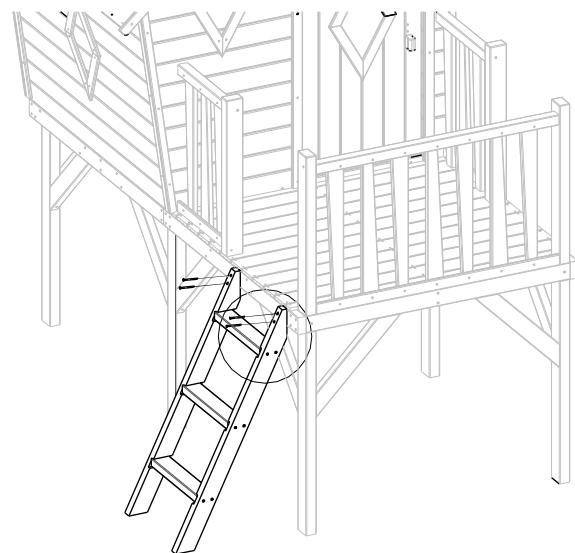


Etape 33 / Step 33

E2	1
l	2





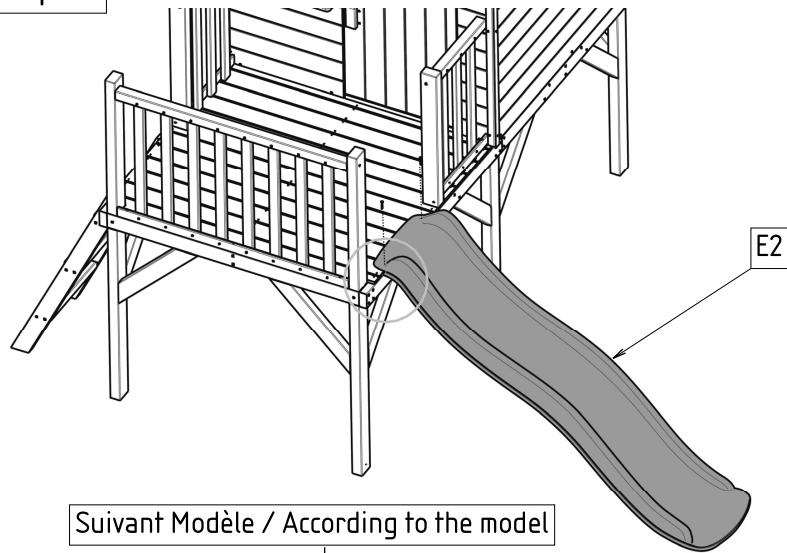


Suivant Modèle / According to the model

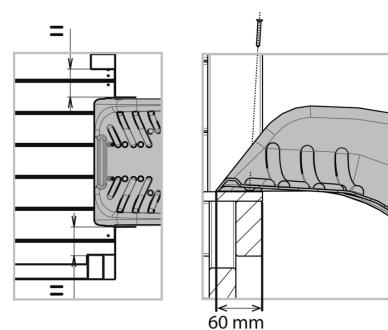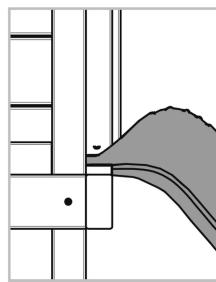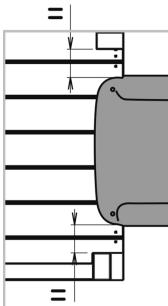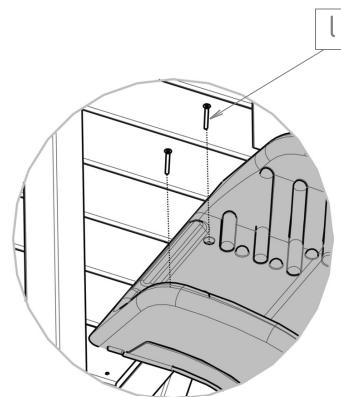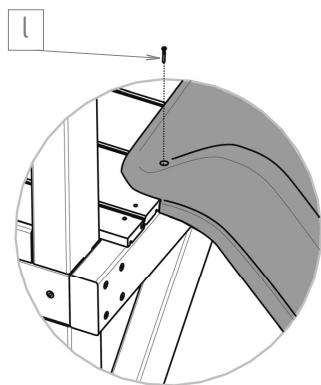

Etape 34 / Step 34

G1	4
G2	4
G3	4
G4	4

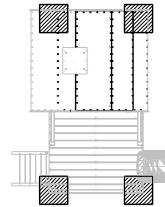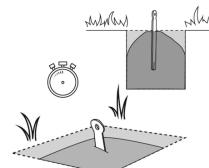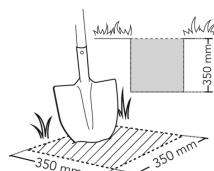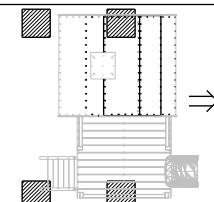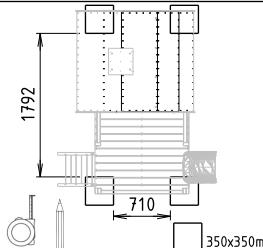**FR**

FIXATION AU SOL

- Attendre le séchage complet des plots béton avant de fixer le produit dessus et d'utiliser le produit.
- Vérifier ces ancrages périodiquement.

EN

GROUND ANCHORING

- Wait for complete drying of concrete before screwing legs of the product on anchors and using the product.
- Check regularly every anchoring point.

DE

BEFESTIGUNG IM BODEN

- Wenn der Beton erhärtet ist, die Standfüße an den Bodenkern befestigen. Das Produkt darf erst benutzt werden nachdem der Beton vollkommen ausgehärtet ist.
- Die Verankerungen in regelmäßigen Abständen überprüfen.

ES

FIJACIÓ AL SUELO

- Esperar el secado completo del sellado antes de atornillar las patas sobre en los anclajes para empotrar, y antes de utilizar el columpio.
- Verificar este fijación periódicamente.

IT

FISSAGGIO AL SUOLO

- Aspettare che il cemento sia completamente asciutto prima di avvitare i piedi del prodotto ai paletti di fissaggio e utilizzare il prodotto.
- Verificare periodicamente il fissaggio.

PT

FIXAÇÃO AO SOLO

- Esperar secagem completa da selagem antes de aparafusar os pés sobre as patas de selagem e utilizar o porto.
- Verificar esta ancoragem periodicamente.

NL

VERANKERING IN DE GROND

- Als het beton droog is. Wijst de poten van het toestel op de verankeringen eens het beton droog is. Wacht tot het beton volledig uitgedroogd is, alvorens het product te gebruiken.
- Controleer de verankeringen regelmatig.

PL

MOCOWANIE DO PODŁOŻY

- Zaczekaj na całkowite wyschnięcie bloków betonowych przed przykrecieniem nóżek do kotwy i użyciem produktu.
- Okresowo sprawdzaj kotwy.

HU

TALPROGZÍTÉS

- Várja meg, hogy a betonblokkok teljesen megszáradjanak, mielőtt rögzíténi a horgonyt, és használná a termékét.
- Rendszeresen ellenőrizze a horgonyokat.

SK

PRIEVVNANIE DO ZEME

- Keď je betón vystriednutý, do koviacej pätky naskrutkujte nohy. Počkajte, kým betónové základové bloky úplne vystriednú, až potom je možné začať výrobok používať.
- Kotviace prvky je nutné pravidelne kontrolovať.

CZ

KOTVENÍ

- Jakmile je beton suchý, našroubujte patky výrobku na kotvy. Před použitím výrobku počkejte na úplné vyschnutí betonu.
- Pravidelně kontrolujte každý kotevní bod.

HR

PRIČVRŠČIVANJE ZA TLO

- Připevněte méďová na střevnicovou evnělánou nebo že životního obdobia trvají běhověte ta pohná v třepěšou i počněte koristí prozivod.
- Redovito provjeravajte svako mjesto pričvrščivanja.

EL

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

- Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν εντελώς οι τομεντόλιθοι πριν βιώσετε τα πόδια στην στερέωση και χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Ελέγχετε τις αγκυρώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

SL

PRITRDITEV NA TLA

- Preden privjeté nože na tesnilni čep in uporabite izdelek, počakajte, da se betonski bloki popolnoma posušijo.
- Redno preverjajte ta slika.

BG




ЗАКРЕПВАНЕ ЗА ЗЕМЯТА


- Измайкайте бетонните блокове да изсыпнат напълно, преди да завийте краката върху циментирана скоба и да използвате продукта.
- Проверявайте периодично устройствата за закрепване.

RO


FIXAREA LA NIVEL SOLULUI

- Așteptați până când blocurile de beton sunt complet uscate înainte de a însuruba picioarele produsului în suporturile de ancorare și a utiliza produsul.
- Verificați aceste puncte de ancorare în mod periodic.

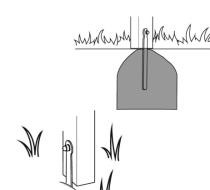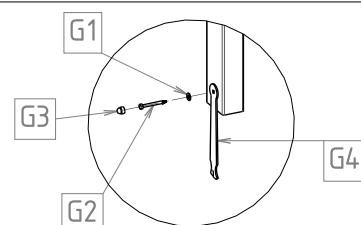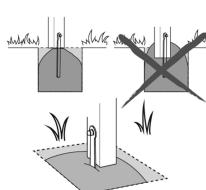

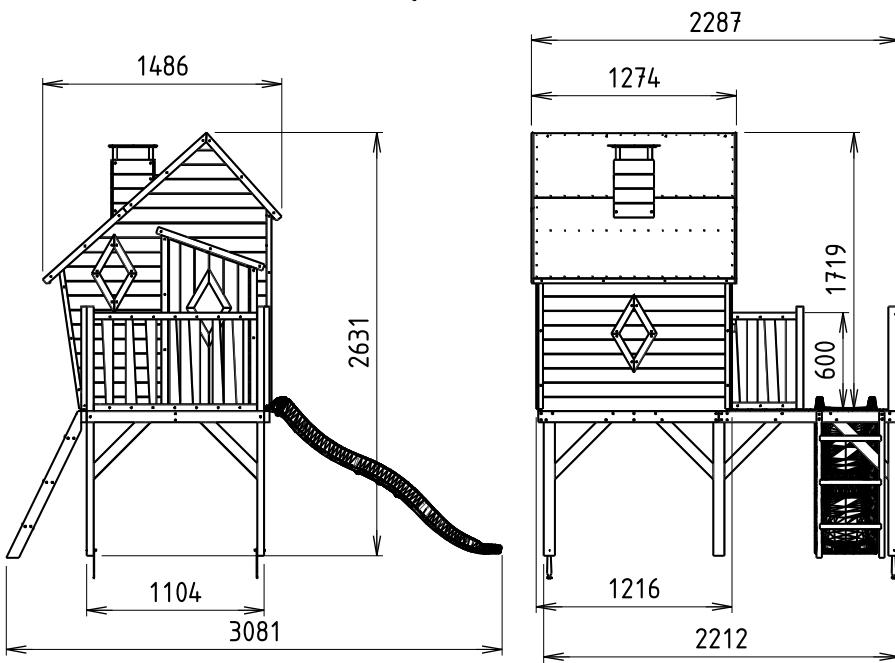

NOTE

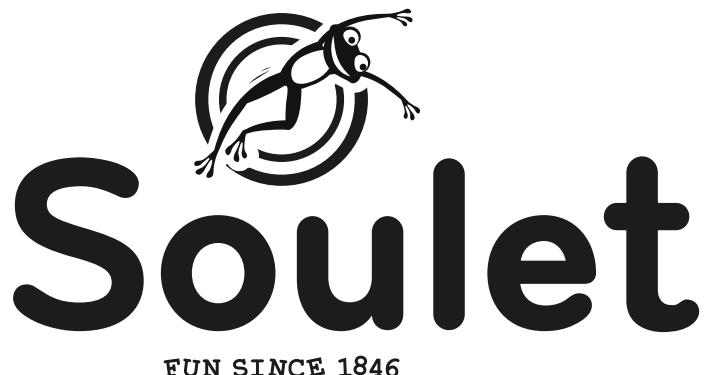

N° de lot / Batch N° :



www.soulet.com

Rubrique déclaration de garantie